


dyson washG1

Manuel d'utilisation

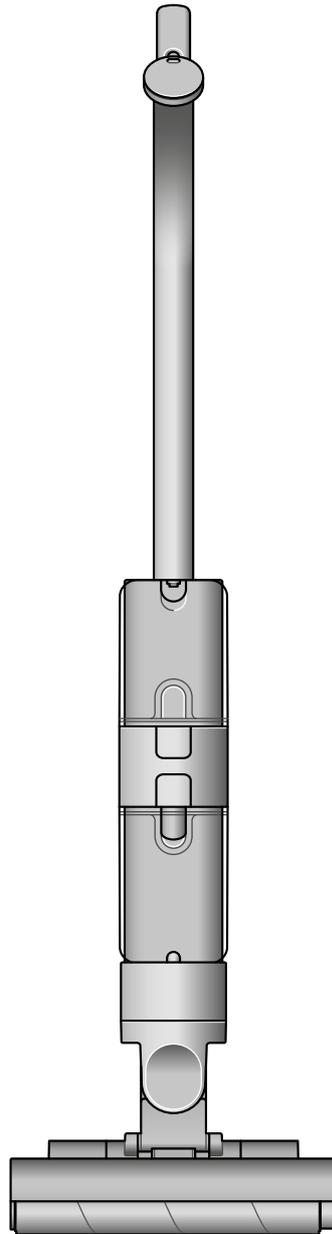

Contenu

Contenu de la boîte

Télécharger l'application MyDyson^{MC}

Commencer

L'écran ACL

Démarrage rapide

Entretien régulier :

Cycle d'autonettoyage

Nettoyage du réservoir d'eau usée

Nettoyage du bac à débris

Nettoyage des rouleaux

Nettoyage des brosses à débris

Nettoyage du réservoir d'eau propre

Nettoyage de la station d'accueil

Remplacement des rouleaux

Réinstallation des brosses à débris

Désassemblage de votre appareil


Entretien de votre appareil

Contenu de la boîte

Votre appareil est emballé en deux parties :

1. Le corps de l'appareil.
2. La poignée.

Il suffit de fixer la poignée au corps principal.

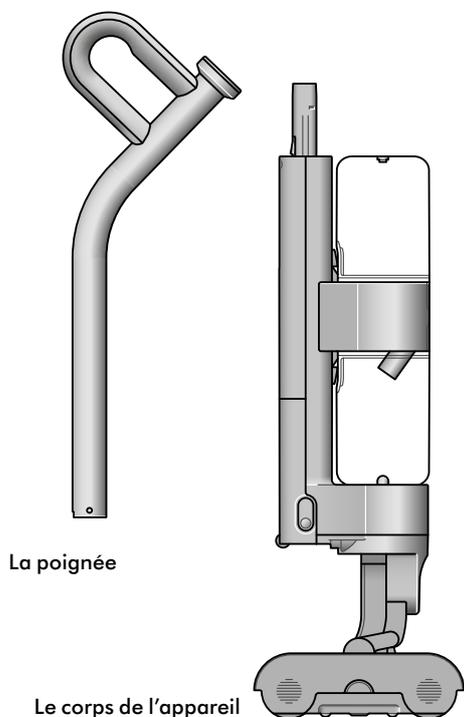

La poignée


Le corps de l'appareil

Laveur de planchers à batterie encliquetable



Chargeur

Chargeur monobloc avec fiche, connecteur et câble. Recharge votre appareil avec ou sans station d'accueil.

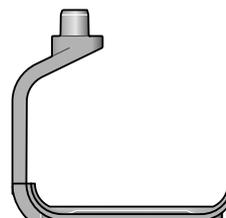

Station de recharge

Le laveur de planchers Dyson WashG1^{MC} se recharge sur sa station d'accueil pour être prêt pour le prochain nettoyage.

Nos recommandations

Gardez les prises de recharge (du chargeur et de la station d'accueil) à distance des matériaux conducteurs tels que la fibre de carbone.

Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.

Télécharger l'application MyDyson^{MC}


Téléchargez l'application MyDyson^{MC} depuis l'App Store ou Google Play. Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour créer un nouveau compte.




Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple Store est une marque de service d'Apple inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce de Google inc.

Commencer


Familiarisez-vous avec les commandes de votre appareil

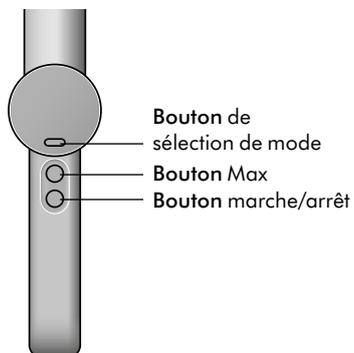


Modes d'hydratation

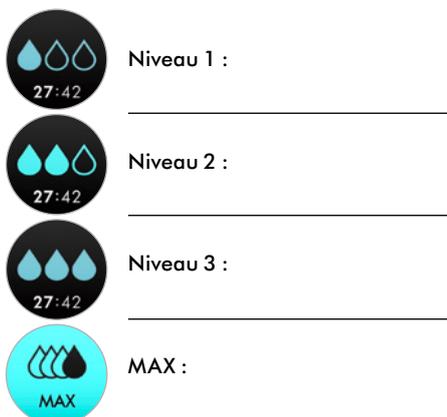

Avant d'utiliser votre appareil
Chargez-le sur sa station d'accueil

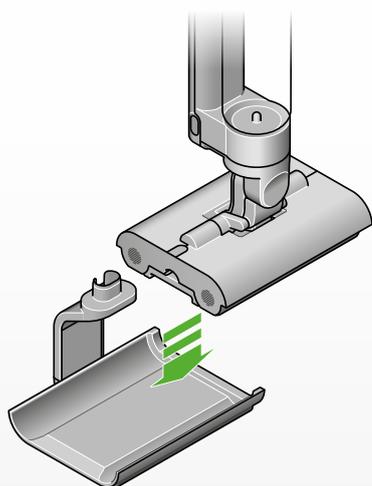

Remplissez le réservoir d'eau propre.

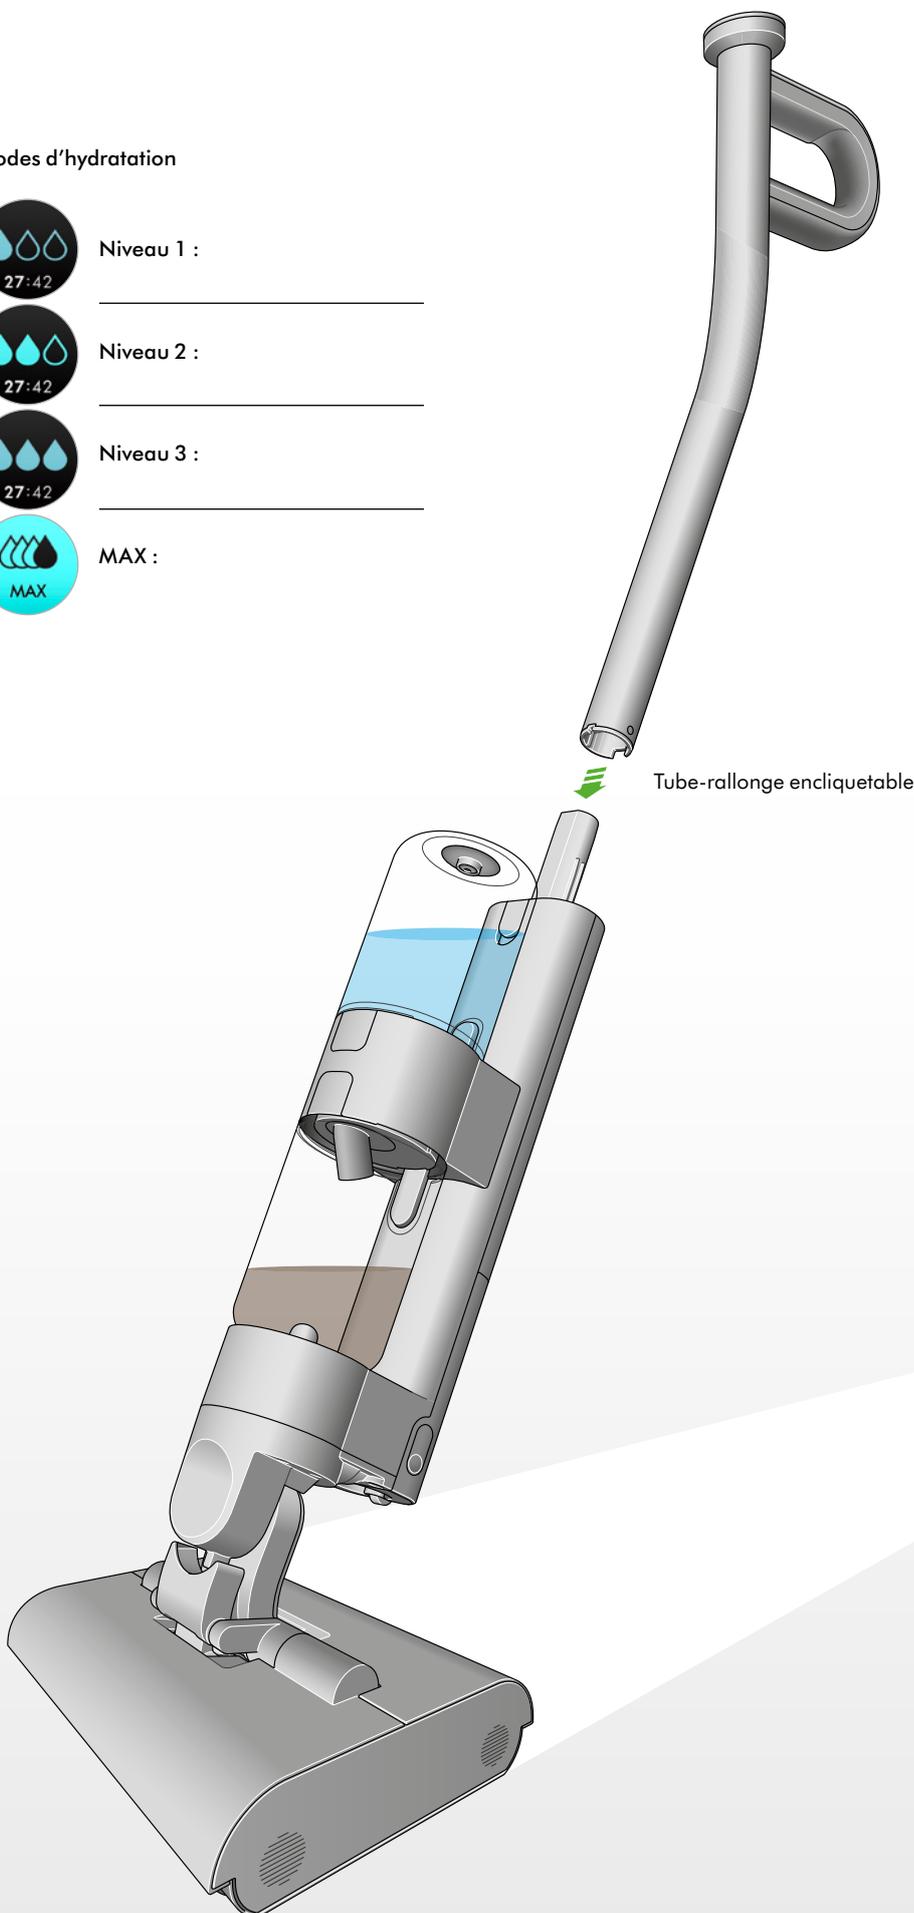

L'écran ACL

L'écran ACL affiche de l'information utile sur les performances de l'appareil, comme le niveau d'hydratation sélectionné, la durée d'autonomie restante et les alertes d'entretien essentielles.

Nettoyage

Pour sélectionner le niveau d'hydratation, utilisez le bouton de sélection de mode. Pour commencer à nettoyer, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

Sélectionnez le niveau d'hydratation approprié à la tâche à accomplir :

Les icônes de gouttes d'eau indiquent les niveaux d'hydratation des rouleaux du laveur de plancher Dyson WashG1^{MC} : 1, 2 et 3.

Niveau 1 :

Débris, poils, cheveux et petits déversements.



Niveau 2 :

Dégâts au moment du repas, déversements et empreintes de pas mouillées.



Niveau 3 :

Déversements de liquides collants, traces de bottes boueuses et taches sèches.



MAX

Niveau MAX pour un surcroît d'hydratation sur les taches tenaces.



Alertes

L'appareil vous prévient lorsque le réservoir d'eau usée est plein : **Vidage du réservoir d'eau usée.**



Remplacement des rouleaux

Nous vous recommandons de remplacer les rouleaux de votre laveur de planchers Dyson WashG1^{MC} tous les 6 mois environ, selon l'utilisation que vous en faites. L'appareil vous prévient lorsque le moment est venu de les remplacer et affiche un code QR pour les commander. Réinitialisez le compteur de durée de vie lors de l'installation de rouleaux neufs.



Autonomie

L'écran ACL affiche en continu la durée d'autonomie restante de l'appareil sous l'icône de goutte d'eau pour vous indiquer combien de temps de nettoyage il vous reste.




Votre laveur de planchers Dyson WashG1^{MC} fonctionne à l'aide d'une batterie encliquetable offrant jusqu'à 35 minutes d'autonomie. Pour prolonger la durée de nettoyage de l'appareil, commandez une batterie supplémentaire sur www.dysonCanada.ca

Démarrage rapide

Retrait du réservoir d'eau propre

Appuyez sur le bouton de dégagement et retirez le réservoir de l'appareil. Détachez le réservoir d'eau propre du collier du bloc réservoir.

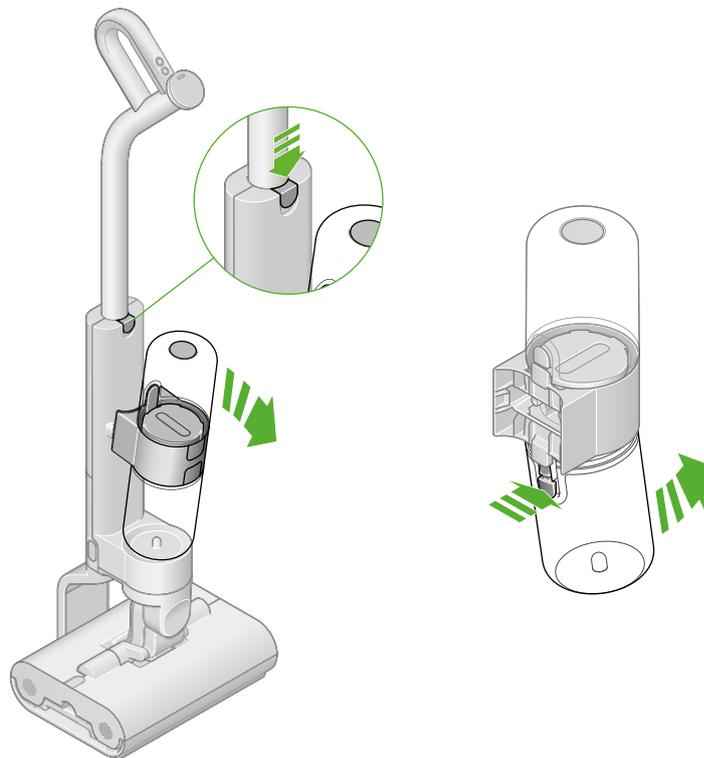


Remplissage du réservoir d'eau propre

Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau propre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Remplissez le réservoir avec de l'eau propre jusqu'à la ligne MAX sur le côté du réservoir.



Fermeture et remise en place du réservoir d'eau propre

Refermez le couvercle. Remplacez le réservoir d'eau propre dans le collier du bloc réservoir. Soulevez le bloc filtre du corps de l'appareil.

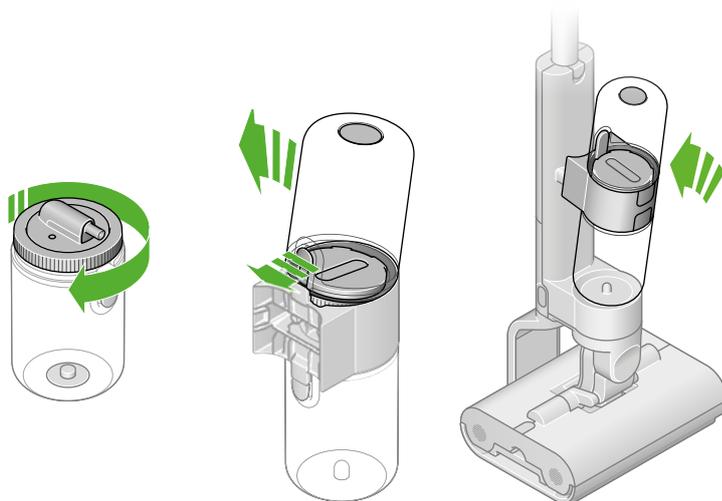


Laissez les rouleaux s'hydrater complètement

Lors de la première utilisation, vous devrez compter environ 5 minutes pour que les rouleaux neufs soient entièrement et uniformément hydratés.

Entretien régulier :


Cycle d'autonettoyage

Le laveur de planchers Dyson WashG1^{MC} se nettoie lui-même sur sa station d'accueil pendant qu'il se recharge. Placez l'appareil sur sa station d'accueil et assurez-vous que le chargeur est branché.

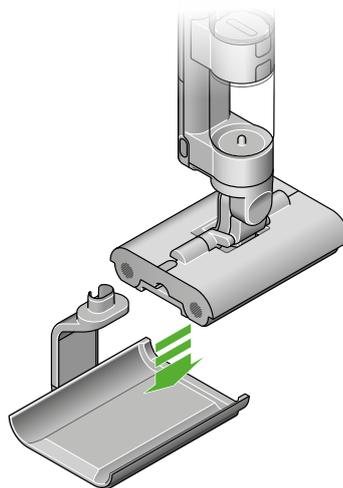

Utilisez la touche de menu pour faire défiler les options jusqu'à Autonettoyage, puis sélectionnez Démarrer.


Le laveur de planchers Dyson WashG1^{MC} se nettoie lui-même pendant 140 secondes pour être propre et prêt pour le prochain nettoyage.

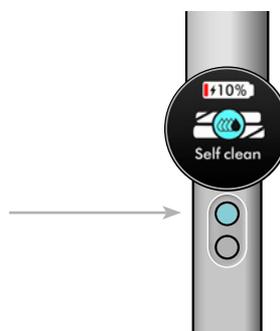

Nettoyage du réservoir d'eau usée

Retrait du réservoir


Pour retirer le réservoir, appuyez sur le bouton de dégagement. Détachez le réservoir d'eau usée du collier du bloc réservoir.

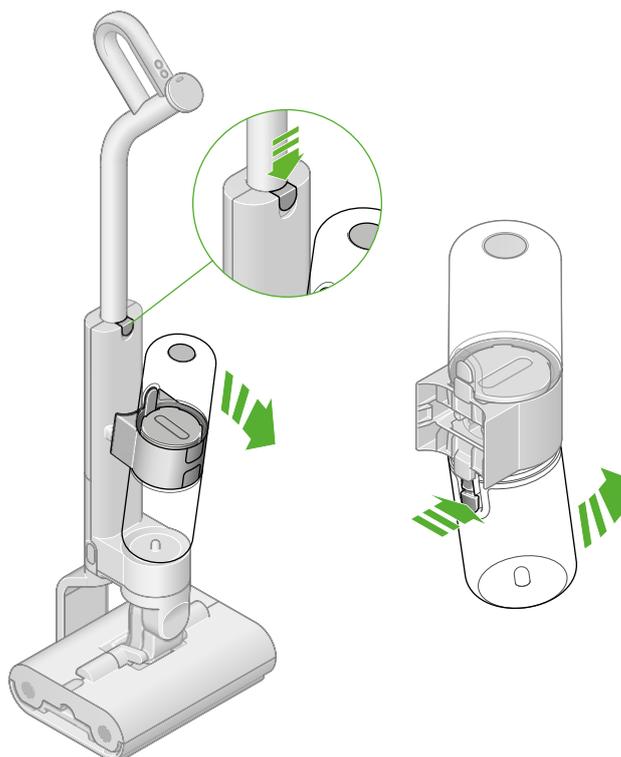

Entretien régulier :


Ouverture du réservoir d'eau usée

Pour ouvrir le réservoir d'eau usée, tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Videz l'eau usée dans un évier.

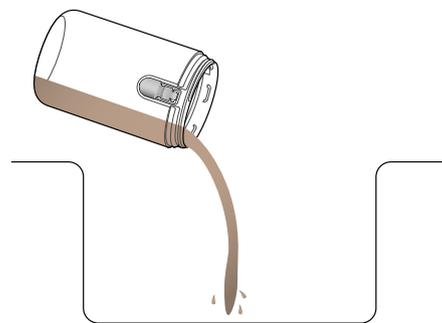

Nettoyage du réservoir d'eau usée

Nettoyez le réservoir d'eau usée dans un évier avec de l'eau chaude, du détergent et un chiffon.




Retrait du flotteur

Tournez et retirez le flotteur du couvercle du réservoir d'eau usée.

Nettoyage du flotteur

Nettoyez le flotteur dans un évier avec de l'eau chaude, du détergent et un chiffon. Faites couler de l'eau propre sur le couvercle pour débarrasser le filtre des débris qu'il contient.



Faire tremper le filtre tous les six mois

Nous vous recommandons de nettoyer le filtre à l'intérieur du couvercle du réservoir d'eau usée tous les six mois pour dissoudre les dépôts de calcaire. Pour avoir accès aux mailles du filtre, tournez le couvercle du flotteur d'un quart de tour. Faites tremper les mailles dans de l'acide citrique/vinaigre pendant une heure pour dissoudre les dépôts de calcaire.



Remplacement du flotteur

Fixez le flotteur au couvercle du réservoir d'eau usée.




Remise en place du réservoir d'eau usée

Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le refermer.

Réassemblage du réservoir d'eau usée

Replacez le réservoir d'eau usée vide sur le corps de l'appareil.

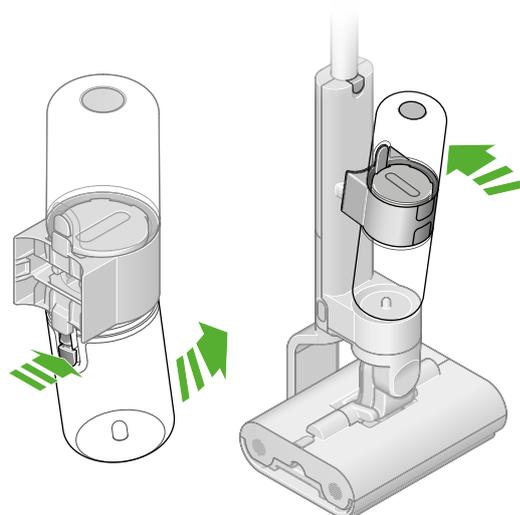


Entretien régulier :

Nettoyage du bac à déchets


Retrait du bac à déchets

Glissez le bac hors de l'appareil.

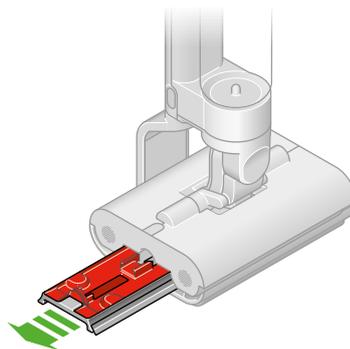




Vidage du bac

Videz le bac des déchets solides qu'il contient en le tenant au-dessus d'une poubelle. Secouez le bac à déchets contre la paroi de la poubelle pour déloger les déchets résiduels.

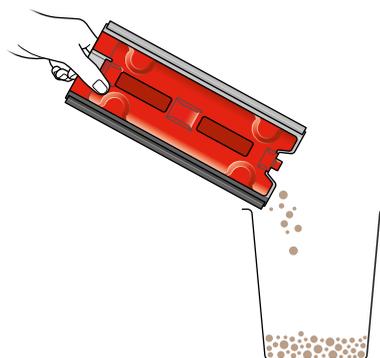


Retrait et nettoyage du bac à déchets

Rincez le bac sous l'eau du robinet. Retirez le filtre rouge et lavez-le avec un chiffon dans de l'eau chaude et du détergent pour éliminer toute saleté résiduelle.

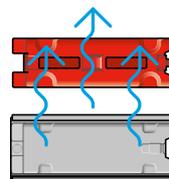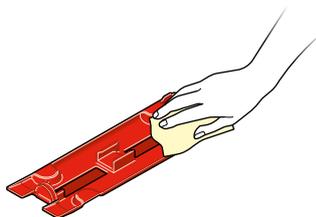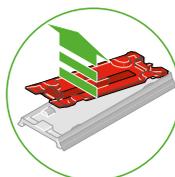


Faire tremper le filtre tous les six mois

Nous vous recommandons de faire tremper le filtre à l'intérieur du bac à déchets tous les six mois pour éliminer les dépôts de calcaire. Faites tremper les mailles dans de l'acide citrique/vinaigre pendant une heure pour dissoudre les dépôts de calcaire.

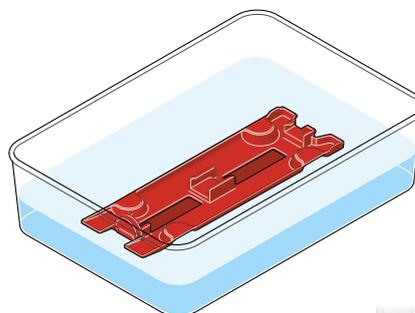

Réassemblage

Glissez le bac dans l'appareil.

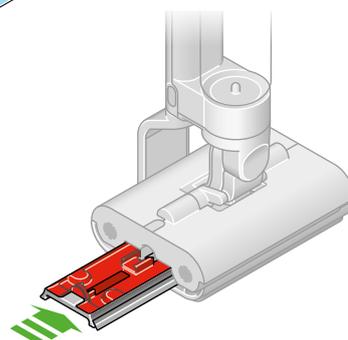


Entretien régulier :

Nettoyage des rouleaux


Retrait des rouleaux

Appuyez sur le levier de dégagement rouge pour faire glisser le bloc rouleaux hors de la tête de nettoyage, puis détachez les rouleaux.

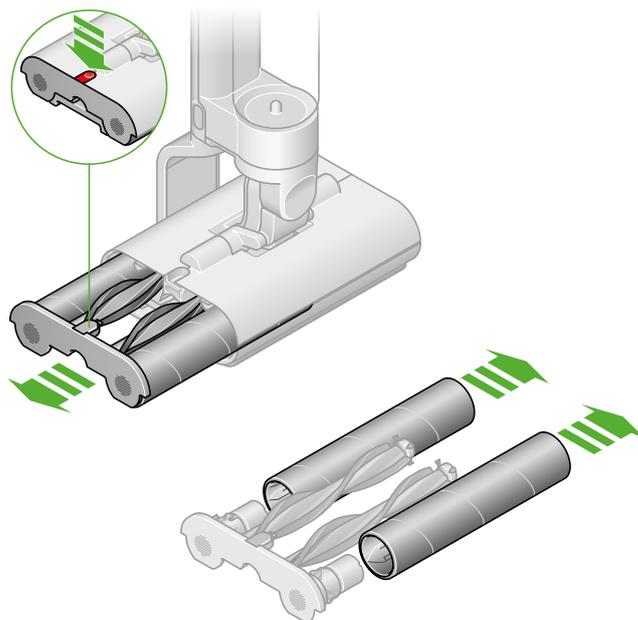


Nettoyage des rouleaux

Nettoyez les rouleaux dans un évier avec de l'eau chaude et du détergent. Essorez les rouleaux pour en retirer l'excédent d'eau, puis laissez-les sécher. Remplacez les rouleaux sur leurs embouts.

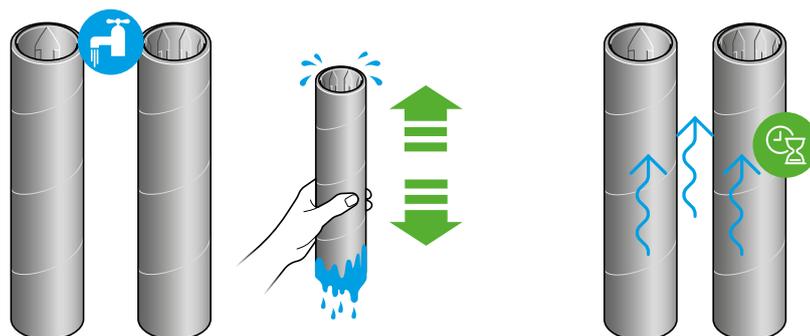

Réinstallation des rouleaux

Faites glisser les rouleaux et les brosses à débris dans la tête de nettoyage jusqu'à ce que les embouts s'encliquettent.

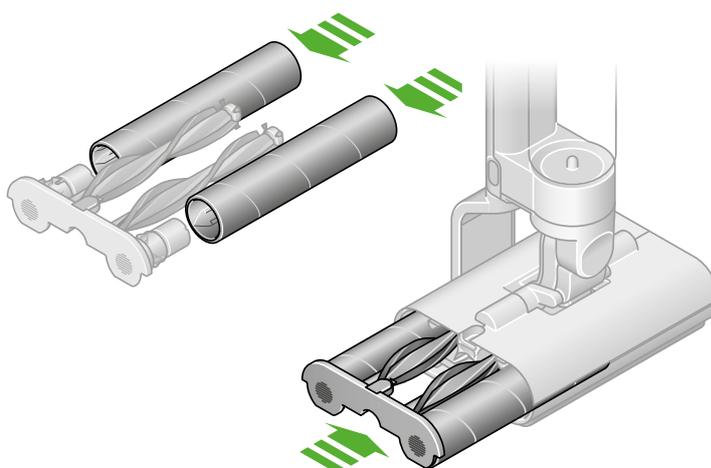


Entretien régulier :

Nettoyage des brosses à débris


Retrait des brosses à débris

Appuyez sur le levier de dégagement rouge pour faire glisser les brosses à débris hors de la tête de nettoyage. Retirez les brosses à débris de leurs embouts.

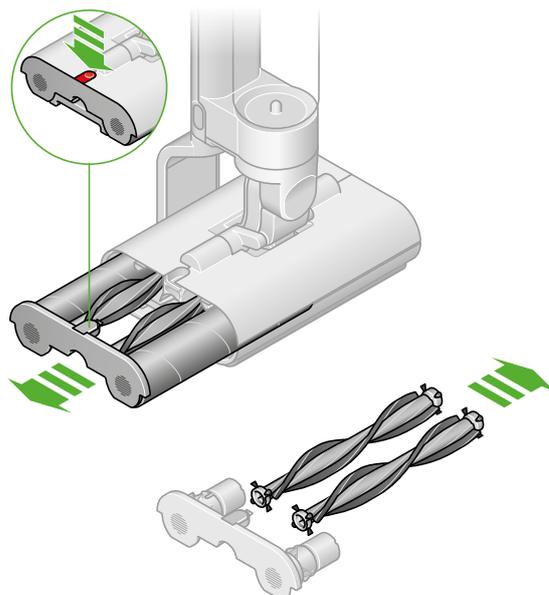


Retrait des débris

Coupez aux ciseaux les poils et cheveux enroulés autour des brosses à débris.

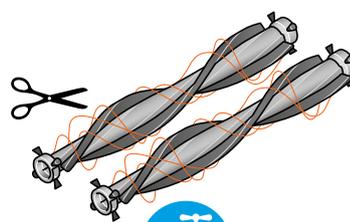


Nettoyage des brosses à débris

Nettoyez les brosses à débris dans un évier avec de l'eau chaude, du détergent et un chiffon.

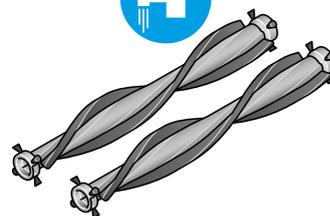


Nettoyez le dessous de la tête de nettoyage avec un chiffon imbibé d'eau et de détergent.

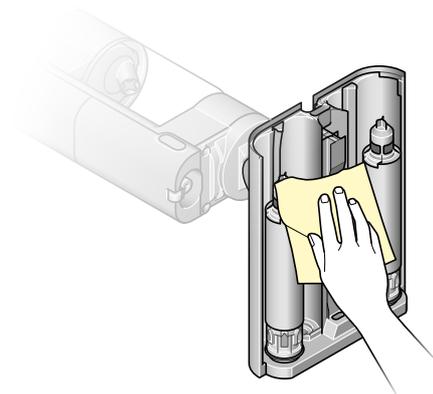

Réinstallation des brosses à débris

Réinstallez les brosses à débris sur leurs embouts.

Faites glisser les rouleaux et les brosses à débris dans la tête de nettoyage jusqu'à ce que les embouts s'encliquettent.

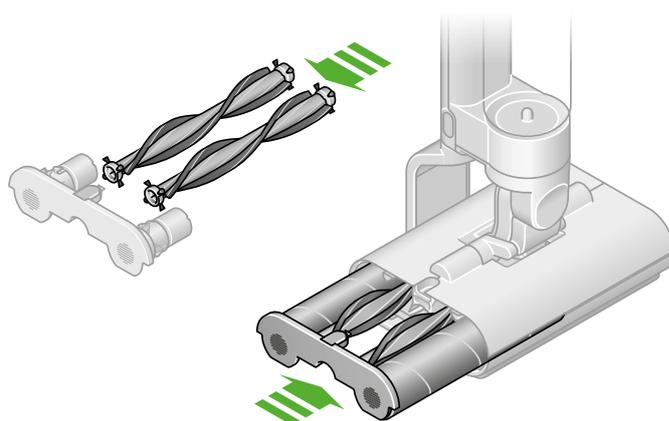


Entretien régulier :

Nettoyage du réservoir d'eau propre

Retrait du réservoir

Pour retirer le bloc réservoirs de l'appareil, appuyez sur le bouton de dégagement. Détachez le réservoir d'eau usée du collier du bloc réservoirs.

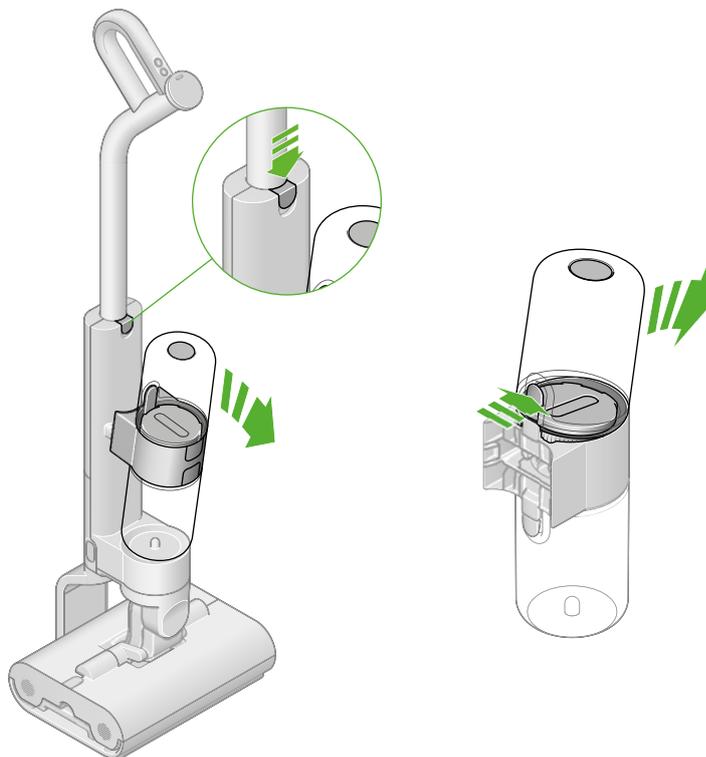


Ouverture du réservoir d'eau propre

Pour ouvrir le réservoir d'eau propre, tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Nettoyage du réservoir d'eau propre

Nettoyez le flotteur dans un évier avec de l'eau chaude, du détergent et un chiffon.

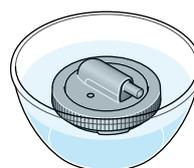


Faire tremper le filtre tous les six mois

Nous vous recommandons de faire tremper le filtre du réservoir d'eau propre tous les six mois pour dissoudre les dépôts de calcaire. Faites tremper les mailles dans de l'acide citrique/vinaigre pendant une heure pour dissoudre les dépôts de calcaire.

Réinstallation du réservoir d'eau propre

Fermez le couvercle du réservoir d'eau propre en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

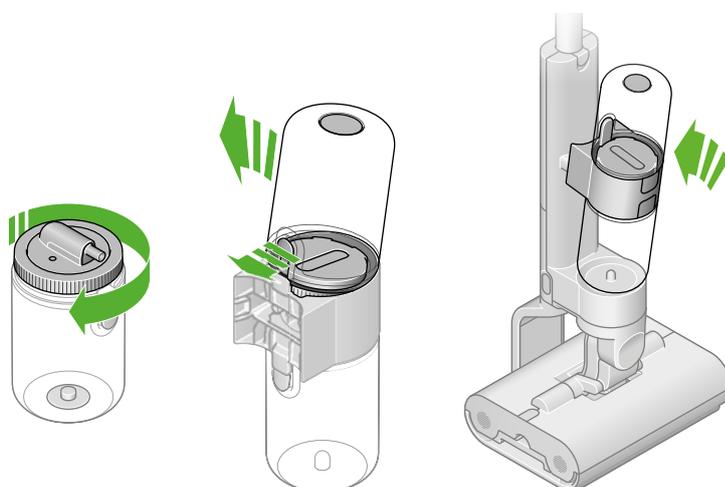

Remise en place du réservoir d'eau propre


Fixez le réservoir d'eau propre vide sur le corps de l'appareil.

Entretien régulier :

Nettoyage de la station d'accueil



Retrait de l'appareil de sa station d'accueil

Appuyez sur le bouton de dégagement à l'arrière de la station d'accueil, puis soulevez la borne de recharge.

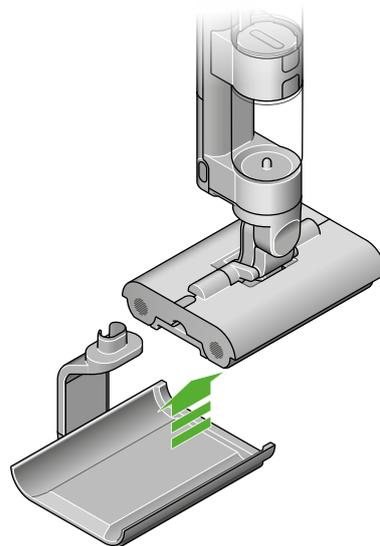



Nettoyage le bac de la station d'accueil

Assurez-vous que le chargeur est débranché avant de le nettoyer. Lavez-le avec un chiffon imbibé d'eau chaude et de détergent.

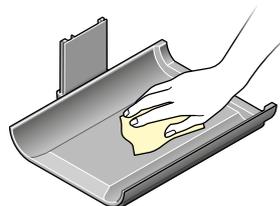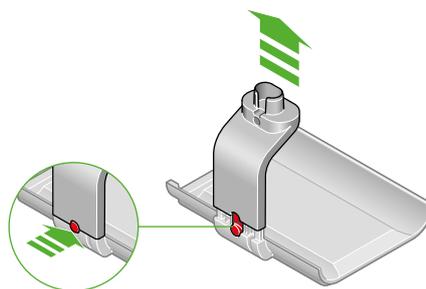

Réinstallation du bac de la station d'accueil

Remplacez la borne de recharge sur la station d'accueil. Remplacez l'appareil sur sa station d'accueil.

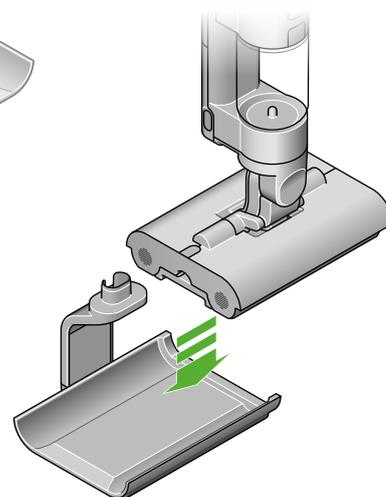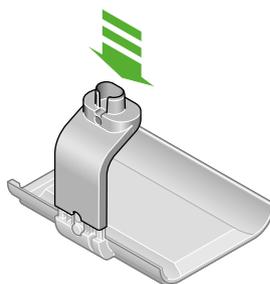


Entretien régulier :


Remplacement des rouleaux

Retrait des rouleaux


Retirez les rouleaux et les brosses à débris de leurs embouts.
Retirez les rouleaux de leurs embouts.

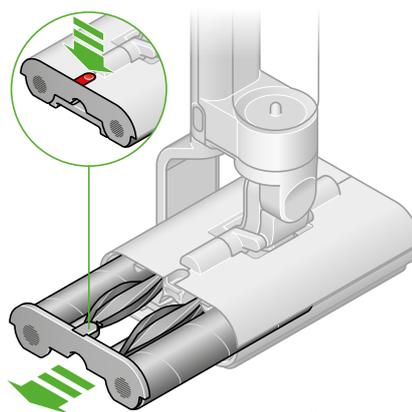

Jetez les rouleaux usagés dans votre poubelle

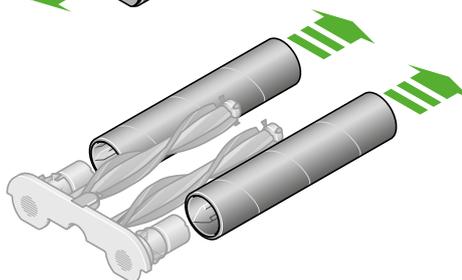


Installation des rouleaux neufs dans les embouts

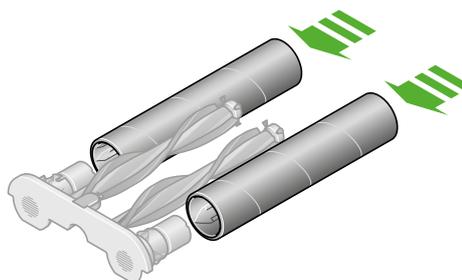

Réinstallation des rouleaux

Faites glisser les rouleaux et les brosses à débris dans la tête de nettoyage jusqu'à ce qu'ils s'encliquettent dans leurs embouts.

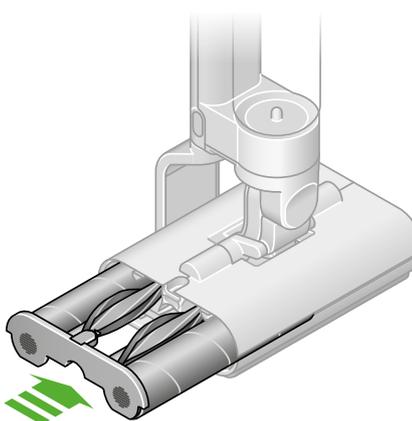

Vérification de la durée de vie de vos rouleaux

La durée de vie des rouleaux de votre laveur de planchers Dyson WashG1^{MC} peut atteindre 6 mois, selon l'utilisation que vous en faites. L'appareil vous préviendra lorsqu'il faudra les remplacer et affichera un code QR pour les commander.





Entretien régulier :


Réinstallation des brosses à débris

Retrait des rouleaux



Retirez les rouleaux et les brosses à débris de leurs embouts.
Retirez les rouleaux de leurs embouts.

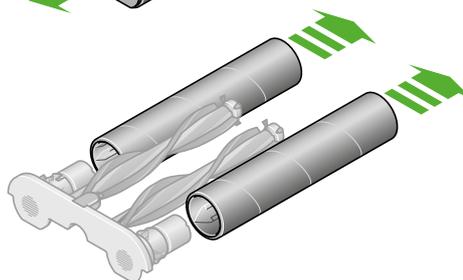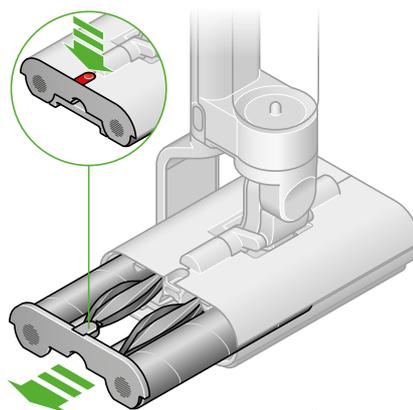

Jetez les brosses à débris usagées dans votre poubelle

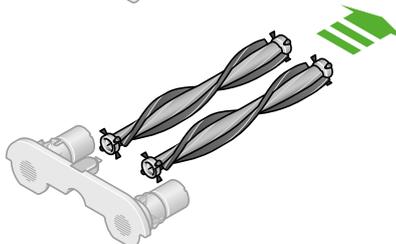


Installation des brosses à débris neuves sur leurs embouts

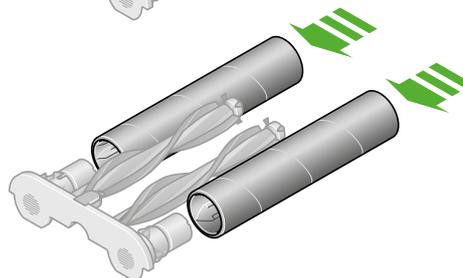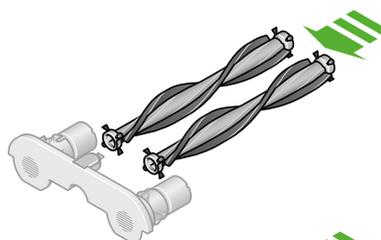


Réinstallation des rouleaux

Faites glisser les brosses à débris et les rouleaux dans la tête de nettoyage jusqu'à ce qu'ils s'encliquettent dans leurs embouts.

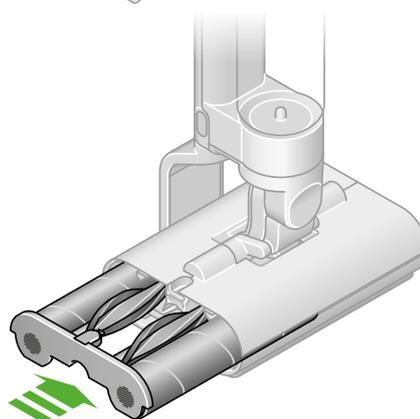

Désassemblage de votre appareil

Pour ranger ou remettre votre appareil dans son emballage, détachez le tube-rallonge du corps principal, comme indiqué dans l'illustration ci-contre.

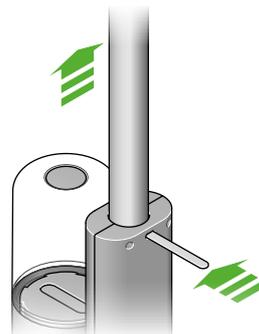

Entretien de votre appareil

Entretien régulier de l'appareil

Pour obtenir un rendement optimal de votre appareil, il est important de le nettoyer régulièrement.

Si votre appareil est poussiéreux, essuyez-le à l'aide d'un linge humide et non pelucheux. Videz les deux réservoirs d'eau après chaque utilisation, puis essuyez-les. Videz le bac à débris dans une poubelle après chaque utilisation, puis rincez-le.

Santé de la batterie

Pour optimiser le rendement et la durée de vie de la batterie, n'utilisez le niveau MAX d'hydratation que pour les nettoyages ponctuels de taches tenaces.

Votre batterie est conçue pour se recharger sur la station d'accueil. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, replacez l'appareil sur sa station d'accueil après l'avoir utilisé.

Comment trouver le numéro de série de votre appareil

Le numéro de série est imprimé sur le corps principal de l'appareil, derrière la batterie.

Utilisez le numéro de série pour enregistrer votre appareil.

Pour en savoir plus et visionner les vidéos de soutien pour votre appareil, rendez-vous sur la page Web www.dysonCanada.ca/support