

ontrac

Guide d'utilisation

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



Contenu

Contenu de la boîte
Télécharger l'appli MyDyson^{MC}
Apprendre à connaître votre casque
d'écoute
Allumer et jumeler votre
casque d'écoute
Batterie et voyant lumineux

Réglage audio
Suppression active du bruit
Adaptateur en vol
Configurer le casque d'écoute
Nettoyage du casque d'écoute
Dyson OnTrac^{MC}

dyson

Contenu de la boîte


Certains accessoires peuvent ne pas être inclus.
Vous pouvez acheter des accessoires à www.dysoncanada.ca



Casque d'écoute à suppression du bruit Dyson OnTrac^{MC}



Étui OnTrac^{MC} ultramine

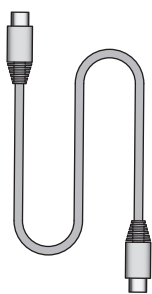

Câble USB-C

Télécharger l'appli MyDyson^{MC}


Élément essentiel de votre expérience, l'appli MyDyson^{MC} vous permet de contrôler votre casque d'écoute à suppression du bruit Dyson OnTrac^{MC}, où que vous soyez. Si ce n'est déjà fait, téléchargez l'application dès maintenant pour obtenir des fonctionnalités supplémentaires et les dernières mises à jour.

Téléchargez l'application MyDyson^{MC} depuis l'App Store ou Google Play. Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour créer un nouveau compte.



Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce de Google inc.

Apprendre à connaître votre casque d'écoute

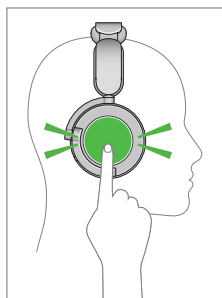


Suppression active du bruit
Pour changer de mode, tapez du doigt deux fois sur l'un des écouteurs.

Pause et lecture automatiques

Votre casque d'écoute met automatiquement l'audio en pause quand vous l'enlevez et relance automatiquement la lecture quand vous le remettez.

Détection de la tête pour économiser la batterie

Au bout de 30 minutes d'inactivité, le casque d'écoute s'éteint automatiquement pour économiser la batterie. Pour le rallumer, appuyez pendant deux secondes sur le bouton marche/arrêt.

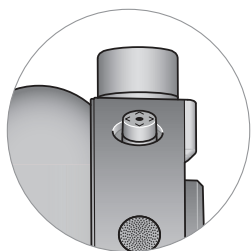

Manette

Commandez la musique, réglez le volume et ouvrez l'assistant vocal avec la manette à l'arrière de l'écouteur droit.

Ajuster votre casque d'écoute

Mettez votre casque d'écoute. Ajustez le serre-tête en le faisant glisser des deux côtés jusqu'à ce qu'il soit confortablement installé.




Télécharger l'application MyDyson^{MC}

Consultez les rapports sur la qualité du son et de l'air à l'endroit où vous vous trouvez, en temps réel. Sélectionnez aussi le mode d'égalisation des fréquences pour optimiser l'écoute.


Bouton marche/arrêt

Pour allumer et éteindre votre casque d'écoute et le jumeler avec un appareil à technologie sans fil Bluetooth[®]. Gardez le doigt sur le bouton deux secondes pour allumer et éteindre, cinq secondes pour jumeler.

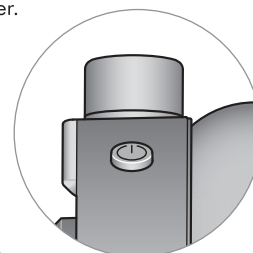

Écouteurs ergonomiques

Inclinés à moins 13° et de forme ovale pour s'adapter à l'oreille.

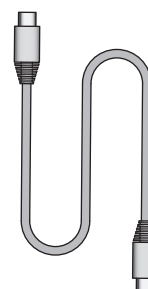

Chargeur USB-C

Rechargez le casque d'écoute à l'aide du câble USB-C.

Allumer et jumeler votre casque d'écoute

La méthode la plus simple pour jumeler votre casque d'écoute est d'utiliser l'appli MyDyson^{MC}.

Se connecter à l'application MyDyson^{MC}
Téléchargez l'application MyDyson^{MC} depuis l'App Store ou Google Play. Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour créer un nouveau compte.


Si vous avez un compte, sélectionnez « Ajouter un appareil » et suivez les instructions à l'écran.



Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce de Google inc.

Faites une pression longue sur le bouton marche/arrêt

Au bout de deux secondes, le voyant s'allume en blanc pour indiquer que le casque d'écoute est allumé.

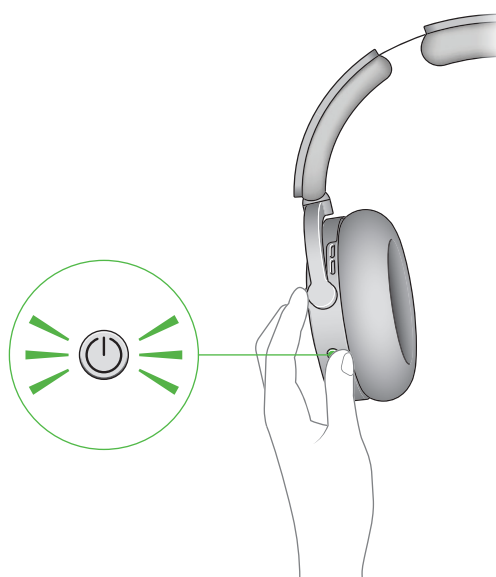


Jumeler le casque d'écoute avec la technologie sans fil Bluetooth[®]

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant cinq secondes. Le voyant clignote en bleu pendant l'exécution du mode de jumelage.

Remarque : Avant de clignoter en bleu, le voyant clignote en blanc et le casque émet la tonalité d'arrêt; ne relâchez pas le bouton quand cela se produit.

Ouvrez Bluetooth[®] dans le menu des paramètres de votre appareil mobile. Vérifiez si la fonction Bluetooth[®] est activée et sélectionnez « Audio OnTrac » pour le jumeler à votre casque d'écoute.

L'appli MyDyson^{MC} vous informe une fois que le processus de jumelage est terminé.

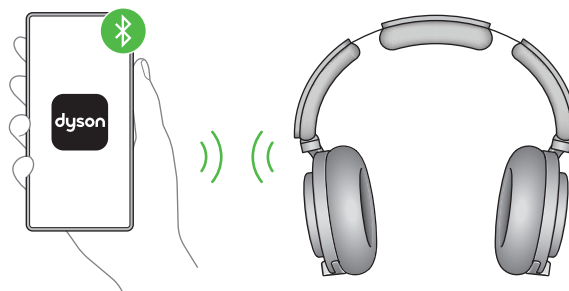

1. Le mot servant de marque et les logos Bluetooth[®] sont des marques de commerce déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et employées sous licence par Dyson.


Batterie et voyant lumineux

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 55 heures d'écoute, même avec la suppression active du bruit. Et s'il vous en faut plus, 10 minutes de charge restituent 2,5 heures d'autonomie et 30 minutes, 9 heures.

Voyant

Vous trouverez l'indicateur de charge à l'avant de l'écouteur gauche, au centre.

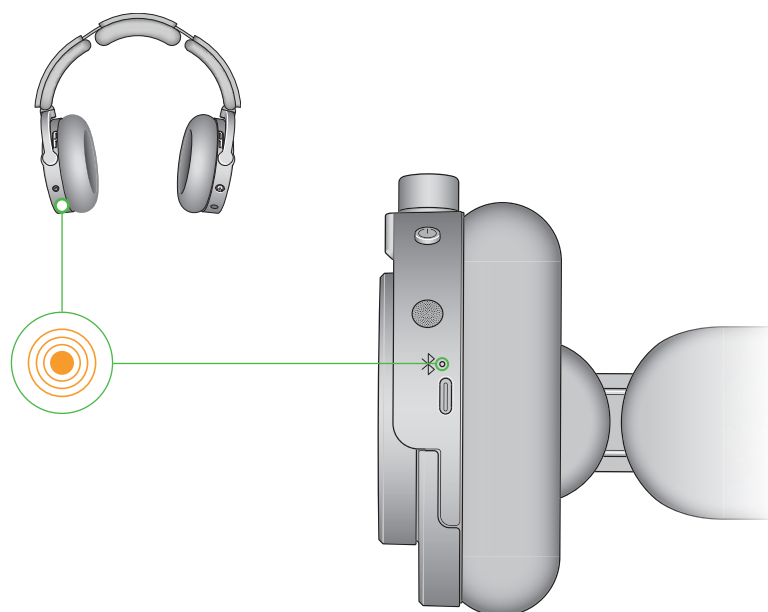

Batterie

La batterie est chargée à plus de 10 %

Le voyant devient vert.



Batterie faible

Quand la batterie descend sous les 10 % de charge, le voyant clignote en jaune pendant 5 secondes.



Extinction automatique

Quand le produit s'éteint au bout de 30 minutes d'inactivité, le voyant s'allume en blanc.



Recharge

Le voyant clignote lentement en jaune lorsque le casque d'écoute est connecté à une source d'alimentation et qu'il se recharge. Une fois la recharge terminée, le voyant tourne au vert puis s'éteint graduellement.



Technologie sans fil Bluetooth®

Bluetooth® en mode découverte¹

Voyant bleu – clignotement lent continu.



Jumelage Bluetooth® réussi¹

Voyant bleu – fin du clignotement lent. Tonalité de bienvenue de l'audio.



Alertes

Contacter le soutien Dyson

Voyant rouge – clignotement pendant 5 secondes



Installation d'une mise à jour

Voyant blanc – clignotement par intermittence



1. Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et employées sous licence par Dyson.

Réglage audio


Pour écouter une diffusion audio avec le casque d'écoute, jumelez-le par Bluetooth* ou connectez-le avec le câble audio pour utilisation en vol.

Utiliser la manette intuitive

Contrôlez l'audio avec l'application MyDyson^{MC} ou la manette à l'arrière de l'écouteur droit.

Lecture et pause

Pour activer l'audio, appuyez sur le centre de la manette. Appuyez à nouveau pour le mettre en pause.

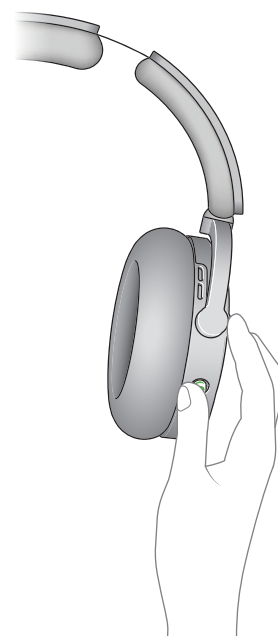

Manette intuitive

Sauter et chercher

Appuyez sur le côté gauche ou droit de la manette pour passer d'une piste à l'autre. Maintenez-la enfoncée pour avancer ou reculer rapidement.



Volume

Poussez la manette vers le haut ou vers le bas pour régler le volume.




Activer l'assistant vocal

Faites une pression longue sur le centre de la manette pour activer la commande vocale de votre appareil mobile.



Répondre à un appel

Pour accepter un appel entrant, appuyez sur la manette. Pour refuser un appel, faites une pression longue sur la manette. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la manette.

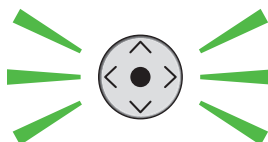


Suppression active du bruit

Activez la fonction de suppression active du bruit pour réduire le bruit ambiant.

Vous pouvez changer de mode de suppression du bruit en tapant des doigts sur les caches extérieurs.


Mode Isolement

Le niveau maximum de réduction active du bruit ambiant. C'est le mode par défaut de votre casque d'écoute.

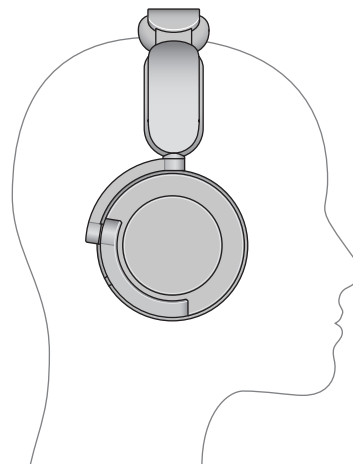

Mode Transparence

Pour entendre ce qui se passe autour de vous.

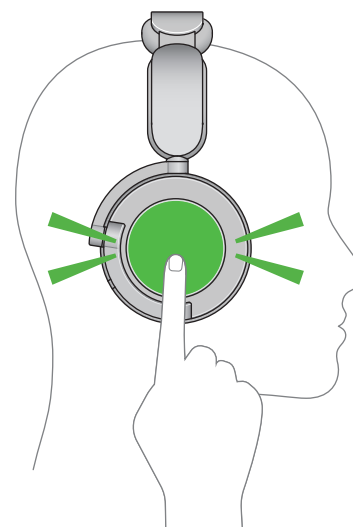

Adaptateur en vol

(vendu séparément)

Connectez le câble pour utilisation en vol à l'adaptateur à 2 broches, puis branchez-le au port audio du système de divertissement de l'avion.

L'adaptateur en vol ne recharge le casque d'écoute à suppression du bruit Dyson OnTrac^{MC} que si vous branchez également le câble USB-C.

Il est à noter que les commandes audio du casque d'écoute purificateur d'air Dyson OnTrac^{MC} ne fonctionnent pas lorsque vous utilisez l'adaptateur en vol.



Avertissement :

L'adaptateur à 2 broches pour utilisation en vol est conçu pour être branché uniquement à une prise audio. Son branchement sur une prise de courant peut provoquer un incendie ou une électrocution.



Configurer le casque d'écoute


Ajuster le serre-tête

Pour ajuster le serre-tête, saisissez-le et faites-le glisser jusqu'à obtenir un réglage confortable.



Remplacer les coquilles d'écouteurs

Pour enlever un cache extérieur, tournez la partie circulaire extérieure dans le sens antihoraire. Alignez le cache de recharge sur le casque d'écoute et tournez-le dans le sens horaire jusqu'au dé clic.

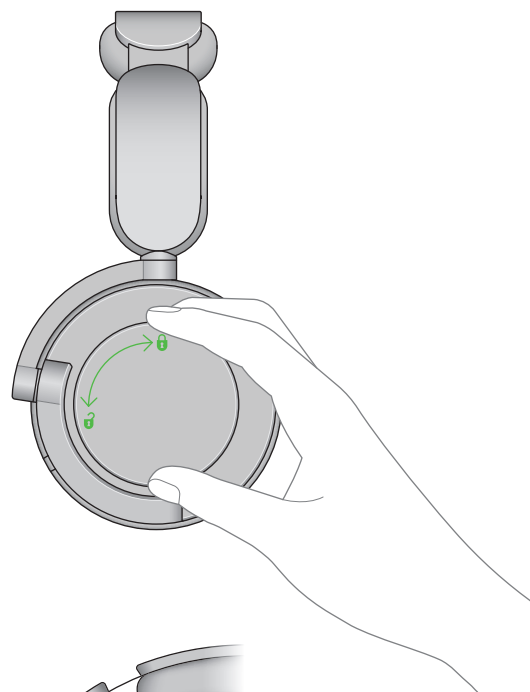


Remplacer les coussinets

Pour enlever un coussinet d'écouteur, faites-le tourner dans le sens antihoraire. Sélectionnez le bon coussinet de recharge selon le côté (gauche ou droit). Le côté est indiqué par un L (gauche) ou un R (droit) sur le casque d'écoute et sur les coussinets.

Alignez les fentes longues et courtes sur les coussinets avec les arêtes correspondantes sur le casque d'écoute. Tournez le coussinet dans le sens horaire jusqu'au dé clic. Assurez-vous que le coussinet est parfaitement de niveau avec l'écouteur pour préserver la fonctionnalité.

Lorsque vous remplacez les coussinets, nous vous recommandons d'aller à la section des paramètres du produit de l'application MyDyson[™] et de réétalonner le casque d'écoute. Reportez-vous à la section sur le remplacement des accessoires.

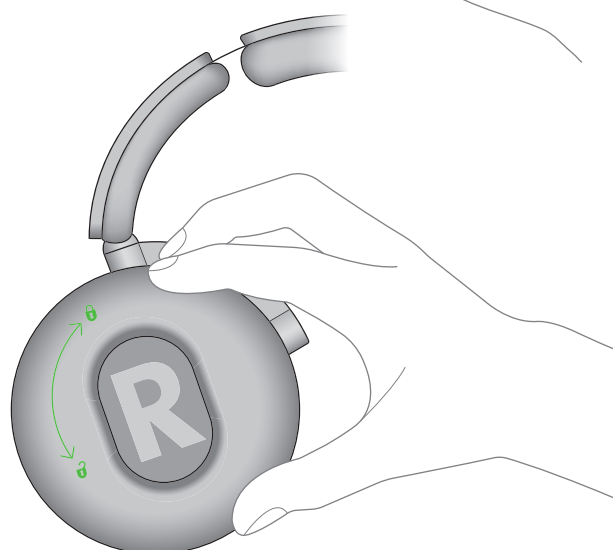

Nettoyage du casque d'écoute Dyson OnTrac^{MC}

Coquilles d'écouteurs

Éliminez la poussière et les résidus des perforations des caches d'écouteur avec un chiffon doux, humide et non pelucheux.



Coussinets d'écouteur et serre-tête

Essuyez la poussière et les résidus à l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux.

